

## ASSEMBLING INSTRUCTION


### WINDSHIELD SUZUKI V-STROM 650 (12-14)

ST6300/11

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

## LEGEND

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1. WINDSHIELD<br>CUPOLINO<br>CUPULA<br>WINDSCHILD<br>SAUTE VENT | 2. SPACER TUBE H.20<br>Distanziale H.20<br>Distanciador H.20<br>Distanzrohr H.20<br>Espaceur H.20 | 3. SPACER TUBE H.13<br>Distanziale H.13<br>Distanciador H.13<br>Distanzrohr H.13<br>Espaceur H.13   | 5. TEFLON WASHER<br>Rondella di Teflon<br>Arandela de Teflon<br>Teflon Scheibe<br>Rondelle en Teflon |
|   |   | 4. RUBBER WASHER<br>Rondella di Gomma<br>Arandela de Goma<br>Gummischeibe<br>Rondelle en caoutchouc | 6. SCREW M5X40<br>Vite M5X40<br>Tornillo M5X40<br>Schraube M5X40<br>Vis M5X40                        |

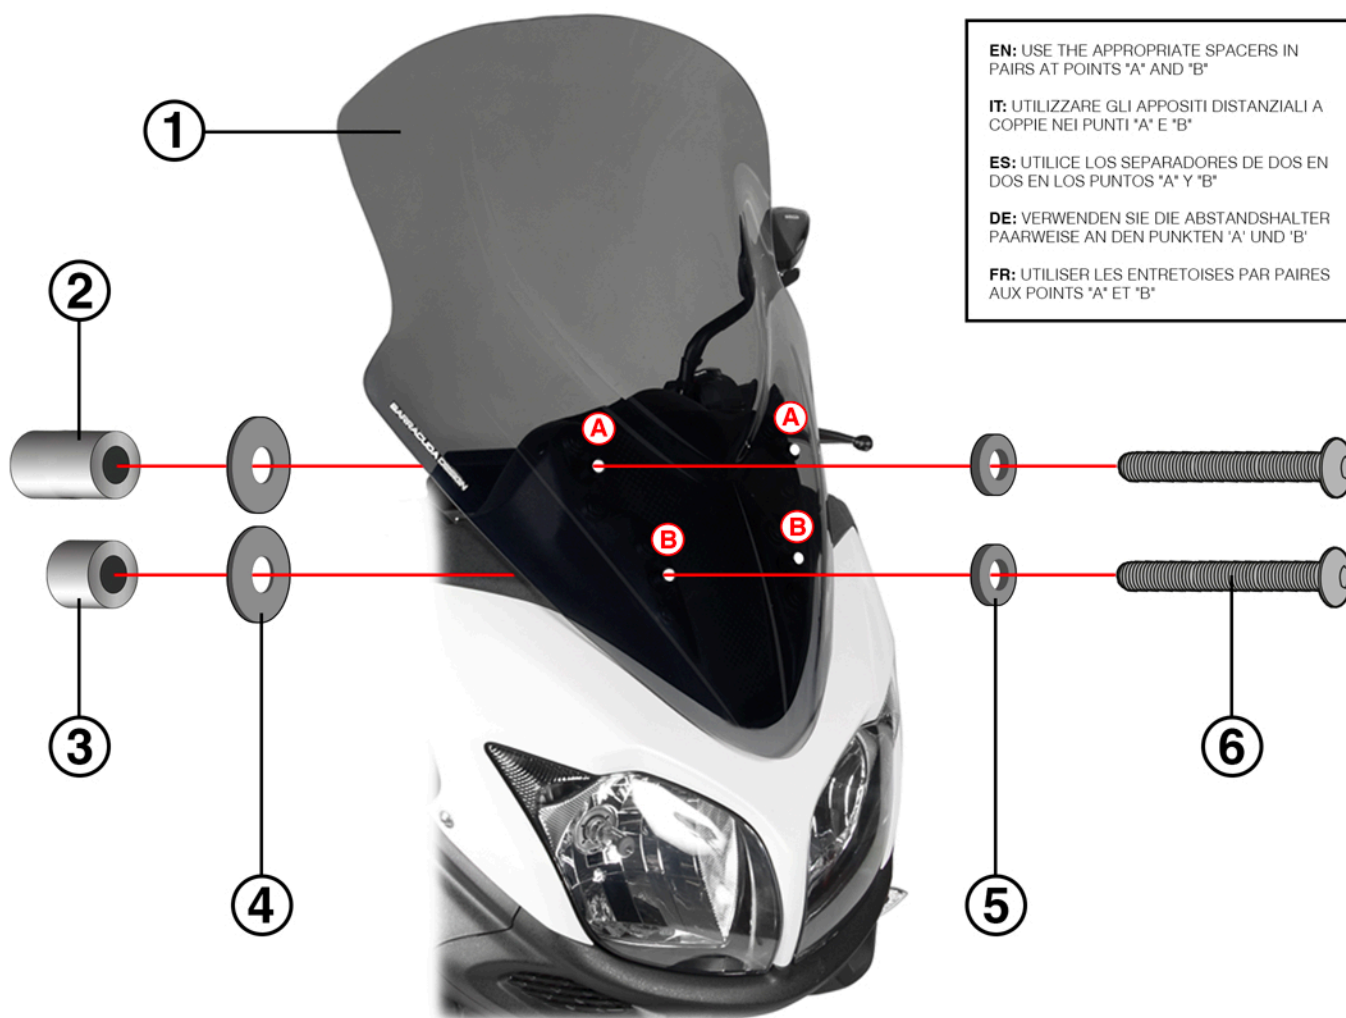

**EN:** USE THE APPROPRIATE SPACERS IN PAIRS AT POINTS "A" AND "B"

**IT:** UTILIZZARE GLI APPOSITI DISTANZIALI A COPPIE NEI PUNTI "A" E "B"

**ES:** UTILICE LOS SEPARADORES DE DOS EN DOS EN LOS PUNTOS "A" Y "B"

**DE:** VERWENDEN SIE DIE ABSTANDSHALTER PAARWEISE AN DEN PUNKTEN "A" UND "B"

**FR:** UTILISER LES ENTRETOISES PAR PAIRES AUX POINTS "A" ET "B"

**EN:** DO NOT OVER-TIGHTEN THE SCREWS TO AVOID DAMAGING THE PLEXIGLASS

**IT:** NON STRINGERE TROPPO LE VITI PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEL PLEXIGLASS

**ES:** DO NOT OVER-TIGHTEN THE SCREWS TO AVOID DAMAGING THE PLEXIGLASS

**DE:** ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN, UM DAS PLEXIGLASS NICHT ZU BESCHÄDIGEN

**FR:** NE PAS TROP SERRER LES VIS POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE PLEXIGLASS